BAUANLEITUNG NAVIPANEL-V3 V7.0-DE

Stand: Bauanleitung NAVIPANEL-V3 V7.0-DE

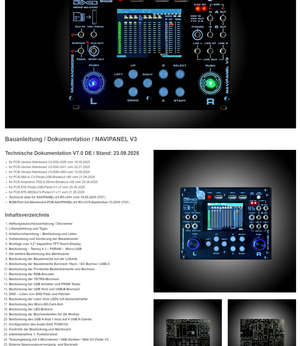

Bauanleitung / Dokumentation / NAVIPANEL V3

Technische Dokumentation V7.0 DE / Stand: 23.09.2025

- 1x PCB Unterer Hardware1 (V3-MU-Uni1-V3.0-01)
- 1x PCB Unterer Hardware2 (V3-MU-Uni2) vom 19.08.2025
- 1x PCB Mid 1x 12 Poles (V3-Breakout) ab dem 21.08.2025
- 1x PCB Mid 2x 12 Poles (V3-Breakout) ab dem 21.08.2025
- 1x PCB (V3-Pedal-USB-Patch) V7 vom 20.08.2025
- 1x PCB (V3-MIDI) 5 Poles V1 vom 21.08.2025
- **BOM-Part-Liste-Bauteilauswahl-V3-MU-Uni1-V3.0-01-DE.pdf (PDF)**
- **BOM-Part-Liste-Bauteilauswahl-PEDALBOARD(L+S)-4Fu-V3-September-14-2025 (PDF)**

Inhaltsverzeichnis

1. Haftungsausschlusserklärung / Disclaimer
2. Lötanleitung/Wiring und Tipps
3. Arbeitsvorbereitung – Bestückung und Löten
4. Vorbereitung und Sortierung der Bauteile
5. Montage von 3,2" kapazitive TFT-Touch-Display
6. Bestückung – Teensy 4.1 – PSRAM – Micro-USB
7. Die weitere Bestückung des Mainboards
8. Bestückung der Bauelemente auf der Lötseite
9. Bestückung der Bauelemente Buchse 16pol. / DC Buchse / USB-C
10. Bestückung der Frontseite Bedienelemente und Buchsen
11. Bestückung der Encoder
12. Bestückung der TFT/Bildschirm
13. Bestückung der USB Schalter und PWM Taster
14. Bestückung der USB Host und USB-B-Buchsen
15. Bestückung der 5-Pin DIN Buchsen
16. Bestückung der roten 3mm LEDs mit Abstandshalter
17. Bestückung des Micro-SD-Card-Slot
18. Bestückung der Taster
19. Bestückung der Buchsenleisten für die Module
20. Bestückung des USB-A Hub 7 Host auf V-USB-A-Ovimo
21. Bestückung der Buchsenleisten für Teensy
22. Kontrolle der Bestückung und Widerstand
23. Inbetriebnahme 1. Funktionstest
24. Testumgebung und Microsteuer / USB Serien / Midi OS Fader V3
25. Externe Spannungsversorgung und Burnin
26. Inbetriebnahme und Funktionstest Pedalboard 2. Funktionstest
27. Step by Step der Mini-Version
28. Zusätzliche Hardware-Funktionen und Buchsen
29. Anhang A: Liste und Produktbeschreibungen
30. Anhang A: Links und Produktbeschreibungen
31. Anhang B: Kredits
32. Anhang C: Lizenzen und Urheberrecht
33. Anhang D: Technische Daten für NAVIPANEL V3 für Microboard
34. Anhang E: BOM Stückliste für NAVIPANEL V3 für Microboard
35. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.07.2025 (USA)
36. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.07.2025 (USA)
37. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.07.2025 (USA)
38. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.09.2025 (USA)

Bauanleitung / Dokumentation / NAVIPANEL V3

Technische Dokumentation V7.0 DE / Stand: 23.09.2025

- 1x PCB Unterer Hardware1 (V3-MU-Uni1-V3.0-01)
- 1x PCB Unterer Hardware2 (V3-MU-Uni2) vom 19.08.2025
- 1x PCB Mid 1x 12 Poles (V3-Breakout) ab dem 21.08.2025
- 1x PCB Mid 2x 12 Poles (V3-Breakout) ab dem 21.08.2025
- 1x PCB (V3-Pedal-USB-Patch) V7 vom 20.08.2025
- 1x PCB (V3-MIDI) 5 Poles V1 vom 21.08.2025
- **BOM-Part-Liste-Bauteilauswahl-V3-MU-Uni1-V3.0-01-DE.pdf (PDF)**
- **BOM-Part-Liste-Bauteilauswahl-PEDALBOARD(L+S)-4Fu-V3-September-14-2025 (PDF)**

Inhaltsverzeichnis

1. Haftungsausschlusserklärung / Disclaimer
2. Lötanleitung/Wiring und Tipps
3. Arbeitsvorbereitung – Bestückung und Löten
4. Vorbereitung und Sortierung der Bauteile
5. Montage von 3,2" kapazitive TFT-Touch-Display
6. Bestückung – Teensy 4.1 – PSRAM – Micro-USB
7. Die weitere Bestückung des Mainboards
8. Bestückung der Bauelemente auf der Lötseite
9. Bestückung der Bauelemente Buchse 16pol. / DC Buchse / USB-C
10. Bestückung der Frontseite Bedienelemente und Buchsen
11. Bestückung der Encoder
12. Bestückung der TFT/Bildschirm
13. Bestückung der USB Schalter und PWM Taster
14. Bestückung der USB Host und USB-B-Buchsen
15. Bestückung der 5-Pin DIN Buchsen
16. Bestückung der roten 3mm LEDs mit Abstandshalter
17. Bestückung des Micro-SD-Card-Slot
18. Bestückung der Taster
19. Bestückung der Buchsenleisten für die Module
20. Bestückung des USB-A Hub 7 Host auf V-USB-A-Ovimo
21. Bestückung der Buchsenleisten für Teensy
22. Kontrolle der Bestückung und Widerstand
23. Inbetriebnahme 1. Funktionstest
24. Testumgebung und Microsteuer / USB Serien / Midi OS Fader V3
25. Externe Spannungsversorgung und Burnin
26. Inbetriebnahme und Funktionstest Pedalboard 2. Funktionstest
27. Step by Step der Mini-Version
28. Zusätzliche Hardware-Funktionen und Buchsen
29. Anhang A: Liste und Produktbeschreibungen
30. Anhang A: Links und Produktbeschreibungen
31. Anhang B: Kredits
32. Anhang C: Lizenzen und Urheberrecht
33. Anhang D: Technische Daten für NAVIPANEL V3 für Microboard
34. Anhang E: BOM Stückliste für NAVIPANEL V3 für Microboard
35. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.07.2025 (USA)
36. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.07.2025 (USA)
37. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.07.2025 (USA)
38. Anhang F: Bestellungen nach dem 01.09.2025 (USA)

1) Haftungsausschlusserklärung

Bevor Sie mit dem Bauen und der Bestückung beginnen, lesen Sie sich bitte zuerst diese Anleitung komplett durch. Sollten Sie Ihr Wissen nicht ausreichend finden, bauen Sie es nicht. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Fehlbedienung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen

Jetzt die 2 RGB RJ Encoder einsetzen (VS Pins und +/-) jeweils Nieren, durch die Metallaschen der RGB-Encoder gehen **diese müssen in die „Befestigungsfurchen"** Bitte vorsichtig einbauen! Die Befestigungsschraube wird nicht von Encoder Pareto so justiert das die Nuten nur unter dem Frontpanel sitzt. Die Encoder werden **NICHT** von oben auf dem Frontpanel verschraubt!

Hinweis: Bitte die Encoderpolarität der beiden Encoder genau einhalten!

RGB Encoder L Pins

RGB Encoder L Pins

RGB Encoder R 5 Pins

RGB Encoder R 5 Pins

Zur Info: Der Mainboard ist nur noch für RGB-Encoder (5S Pins) ausgelegt. Die Software deren DIY-Kit unterstützt nur noch die RGB-Encoder.

RGB Drehknöpfe für Encoder:

RGB-Drehknöpfe 22mm im Frontpanel vertraut

mit RGB-Encoder

Links: Encoder ohne Gewinde

12) Beschädigung der TS/TRS-Buchsen

Jetzt werden die TS/TRS-Buchsen eingebaut:

- 3x TS- (schwarz) Ohne und 10x TRS-Buchsen (grün) Stereo
- darauf achten 2 Stck Stück 3 Schrauben als TS/TRS Buchsen (garnet 24 Stück) aufdrehen.
- Die 3 Schrauben dienen dem Abhanenzugsch zum Frontpanel. (Reverse 3 x Schraube Halten)

3x TS-Buchsen (schwarz) und 10x TRS-Buchsen (grün) mit 3x Schraubenhalter und 3 Stück Schrauben

Grün = TRS Buchsen (Stereo) | Schwarz = TS Buchsen (Mono)

1x M6 Sechskantmutter

Sie alle 13 TS/TRS-Buchsen

Zur Info: Beim Befestigen der TS/TRS-Buchsen darf in Schalter und Sechskantmutter auf dem Frontpanel sitzen die 2 in Schrauben nach unten gelegen, dewegen jewerls 2 Stück 3 Schrauben auf Buchse unterlegen, dann kann auf die Buchse mit der M6 Sechskantmutter (3M Stück) und in Schritte spätter die RGB's festziehen.

1. Ist in Schritte

2. Ist in Schritte

1x M6 Sechskantmutter

Sie alle 13 TS/TRS-Buchsen

13) Beschädigung der USB Schalter und PRGM Taster

Danach die beiden (bei) Schalter (2 Stücken) **SY PWR** (weiter Knopf) und **S2 USB PWR** (schwarzer Knopf) und den Taster **S3 PRGM** (roter Knopf) beschicken. Die beiden Schalter und der Taster haben an den rechten Seite eine Nase (Verdrehsicherung).

WICHTIG: Diese nicht die beiden Schalter und den Taster nach **rechts zeigen!** Diese kann sie die Schaltfunktion zugeordnet OFFEN (der) besch) über **richtig** mit **ON/OFF** Buch die Bilder! Theke entnes mit mit einem Objekt fixieren.

1. Taster S2 die vertikale Markierung beim Einbau achten!

2. Schalter S3 und S1 auf die vertikale Markierung beim Einbau achten!

2. Schalter S3 und S1 auf die vertikale Markierung beim Einbau achten!

1. Taster S2 die vertikale Markierung beim Einbau achten!

14) Bestückung der USB Host und USB-B-Buchsen

Der nächste Schritt die Bestückung der USB-A-Buchsen (USB 1, USB-2 USB-3) und der USB-B-Buchse. Die Vorgehensweise ist die Gleiche wie bei den TRS Buchsen. Einsetzen und ausrichten. Auch hier verdrehen sie den Frontpanel nicht.

Die seitlichen Gehäuse-Pins an den USB-Buchsen müssen gebogen werden, damit sie in die Gehäuseöffnungen passen. Die Gehäuse-Pins sind vorsichtig mit einer Zange in Richtung Buchse zu biegen.

USB-A Host Port 1 | USB-A Host 1 | USB-A Host Port 2

USB-B 2.0 PCNAC vom Teensy 4.1

Bevor das Lötverfahren beginnen kann sind das Frontpanel mit dem 6 Stück MIDI DIN Schrauben montiert und die Schrauben handfest mit einem 2mm Innensechskant (Hinkus) angezogen. Jetzt sollten alle Buchsen und Schalter handfest auf dem Panel montiert sein. Jetzt sind Panel umdrehen und die Buchse mit **einem Lötpunkt** festlöten. Beim Erhitzen bitte immer prüfen, ob die Buchsen von dem Lötkolben auch hot auf der Platine stören.

Hatte mehr Gefahr und Hitze sind die ersten Lötpunkte aber, können die restlichen Pins der Buchse ventilel werden.

MAXPANEL V5 LIGHT SS DT (2020) mit Frontpanel fertig bestückt

MAXPANEL V5 LIGHT SS DT (2020) - Rückseite / komplett bestückt

15) GND – Löten von GND Pads und Flächen

Die **GND-Pins** brauchen nicht viel Lötzinn. Lötzinn eine sehr gute Wärmeleitung, also möglichst das Lötpad und den Bauteil-Pin gleichzeitig erwärmen und ganz wenig Lötzinn dazugeben. Bei Lötung ist „gut" wenn das Lötzinn „kriechig" in die Durchkontaktierung fließt.

Hinweis Tipp: Damit sich Lötzinn nicht „verläuft" und ungewollte „Lötbrücke" bildet wünschenswertes ist der Lötstift „Lötzinn" Das der GND-Pins schwerer, als an diesen Pins, zu Löten sind, ist der bestätigten GND-Kupferflächen und dessen großer Wärmeableitung auf der Lötoberfläche. Das erschwerte Verteilt durch gute Wasserleitung auf gut Lötz- und Bestückungsseite (beinahe) aber.

Richtig ist Verteilung mit einem LÖTZ-Verlauf ca. 2,7mm durch das Frontpanel.
Falsch ist Verteilung mit einem LÖTZ-Verlauf ca. 1,5mm durch das Frontpanel und passt nicht mehr zwischen Panel und PCB. ... max. 1mm Zwischenraum. Keine das Frontpanel erreicht mit der M5 Sechskanten montieren.

Die LED-Ring ist richtig!

4 LEDs auf der rechten Pantoselle

3 LEDs auf der linken Pantoselle

Die LEDs müssen grundmässig durch das Frontpanel erleuchtet.

- Panel umdrehen und die langen Beine der LEDs mindestens sichtbar (+).
- Dann die langen Beine anbiegen, dass anliegen Beine die Kathode und Kopf eine Länge (-) haben.
- Dürfen auch **Pin 13: Lötten von GND-Pins:**

16) Bestückung der roten 3mm LEDs mit Abstandshalter

Der nächste Schritt ist die Bestückung der Frontpanels und der Bestückung der 7 Stück 3mm roten LEDs. Diese werden auf die schwarzen Abstandshalter gesteckt. Das **lange Bein ist + Anode**. Die kürzte + **Pin ist LED** auf auf der Platine gekennzeichnet. Die Abstandshalter verhindern Verrutschen. Genau mit einer Verbindung und auf der anderen Seite eine Verbindung. Die Richtung bestimmt wie weit die LEDs durch das Frontpanel schauen. **Bitte die Info Stimmt!** lesen!

die LED links ist richtig!

4 LEDs auf der rechten Pantoselle

3 LEDs auf der linken Pantoselle

Die LEDs müssen grundmässig durch das Frontpanel erleuchtet.

- Panel umdrehen und die langen Beine der LEDs mindestens sichtbar (+).
- Dann die langen Beine anbiegen, dass anliegen Beine die Kathode und Kopf eine Länge (-) haben.
- Dürfen auch **Pin 13: Lötten von GND-Pins:**

Ein Bruch!
Richtig ist Verteilung mit einem LÖTZ-Verlauf ca. 2,7mm durch das Frontpanel.
Falsch ist Verteilung mit einem LÖTZ-Verlauf ca. 1,5mm durch das Frontpanel und passt nicht mehr zwischen Panel und PCB. ... max. 1mm Zwischenraum. Keine das Frontpanel erreicht mit der M5 Sechskanten montieren.

17) Bestückung des Micro-SD-Card-Slot

Jetzt ist der Micro-SD-Card-Slot an der Reihe. Der Micro-SD-Card Slot passt nur in einer Richtung auf die Platine. Die Lötpins sind sehr nah beieinander, erstmal nur mit einem Lötpunkt fixieren. Bitte Vorsicht beim Einbau des Micro-SD-Card-Slot die Seiten mit gestrichen Micro-SD-Karte einlegen, das verhindert mit möglichen Durchbruch von Lötzinn und „Zerstörung" des SD-Card-Slot! Hier gilt auch mit wenig Lötzinn zu arbeiten.

Micro-SD Card Slot Bestückungsseite


Micro-SD Card Slot im Frontpanel

Der nächste Schritt ist wieder das Frontpanel zu montieren und die Leds und den SD-Card Slot gerade ausrichten und kompakt zu verlöten.

18) Bestückung der LED-Buttons

Als letzte ist der Bestückung der Mainboard sind die LED-Buttons. Die Buttons unterscheiden sich natürlich einmal in der eigentlichen Funktion und in den LED Farbe. Die linke Gruppe UP, DOWN, LEFT, RIGHT haben LEDs mit der Farbe RED. Die Farbeunterscheidung für die LED-Farbe befindet sich auf der Unterseite im Button, Also unbedingt vor dem Einbau überprüfen!

LED Buttons YELLOW, BLUE, RED+GREEN

LED Buttons links to WHITE, rechts RED, BLUE, GREEN-YELLOW

Hinweis: Die LED Farbe WHITE sind mit der Farbmischung „schwarz" gekennzeichnet (.

Die Buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT haben die Farbe WHITE. Der Button A hat die Farbe RED, Button B die LED-Farbe GREEN, Button SEL die LED-Farbe YELLOW und der Button START die LED-Farbe BLUE. Die Buttons haben zwei Farben, ist bei der Bestückung auf den Button unterpolig ist dem Bestückungsaufdruck (kontrollieren) muss! Eine falsche Montage bedeutet keine Funktionsweise LED und kann beschädigt werden. Bitte vor dem Einbetten genau prüfen! Die LED-Farbe kann nicht nachträglich verändert werden!

Die Buttons sind mit einem Lötpunkt zu fixieren, dann kann das LED-Farbe im Button kontrolliert werden und nicht funktionieren.

Hinweis: Die Buttons bestimmen einen 2,5mm vor Ohren Schutzhohlschutz über den Lötmöglichen Druckbutton und werden mit einem Heißluftfön geschrumpft. Die weißen und blauen Buttons sind sehr hell und schimmen bei Bedienung durch die umliegenden Buttons durch. Die Schrumpfschlauch-Ansatz sieben dieses Effekt.

Auch die Buttons und die LEDs liegen mit 2 Pins an GND. Hier gilt auch wieder: Gute Wärmeableitung beim Anlöten, wenig Lötzinn und auch erstmal nur 1 Pin pro Button anlöten und die Farbe ist testet werden zu können. Achten Sie darauf, dass die Buttons nach dem Einbetten leichtgängig sind und immer noch einen spürbaren Druckpunkt haben.

19) Bestückung der Buchsenleiste für die Mainboard

Jetzt kommen wir zum Bestücken des Teensy 4.1, dem PCM510 dem Headphones-Amp mit den Potentiometerknöpfen. Um die Pins gerade in die Module zu bekommen stecken man die Pfostenleisten in die Module und verlötet sie mit einem Pin. Dann kann man die Pins gerade ausrichten und die restlichen Pins verlöten. Dann kann man die Module wieder abziehen. Die Pfostenleisten sind nicht mehr zu gebrauchen. Wir benennen umstieg dem und darauf achten, das keine zusammen Lötbrücken zwischen den Lötpins und „Durchkontaktierungen" entstehen. Auf die Lötpunkte achten!

Bestückung mit low-Profile Buchsenleisten für den Teensy 4.1

Oleb, PCM5102, Headphone-Amp 72x17mm und den USB-HOST (1-Port-Hub)

20) Bestückung des USB A-Hub 1 Host auf 4 USB A-Clients

USB 1:4 Hub für den Teensy-USB-Host

Den USB-HUB 4 Host auf 4 USB-A-Buchse: V-5S, 5QB, 40B und 44B mit Lötstelle zur Erweiterung für die **MIDI-In** und **Power-USB** Broadcast.

Achtung: der USB-HUB hat **PWG.3mm** Stecker und Buchsen).

Stecker 4pol. im RND.3mm

USB-HUB 1+4 für Teensy USB-Host

Stecker 4pol. im RND.3mm

Pins Sekkenanschl Lötschlechte

21) Konfiguration des Audio-DAC PCM5102

Am **DAC PCM5102A** müssen an zwei kleine Konfigurationen vorgenommen werden. Auf der Rückseite den Lötjumper **H3L** entfernen und auf der Bestückungsseite den Lötjumper **SCK** mit Lötzinn verbinden.

Schematic PCM5102 | Lötpad H3L kompakt entfernen

Lötpunkt „Jumper SCK" setzen

22) Kontrolle der Bestückung und Mainboard

Wir nähern uns dem Ende der Bestückung. Es sollten „eigentlich" keine Bauelemente, außer (s.Item 3.) Schalter und 1x M4 Mutter für die TRS Buchsen (als Reserve nachgezählt) übrigbleiben. Die Anfertigung ist genügt, dass die Platinen und Bauelemente vorhergehen und dann leider nicht an jeder Ecke einfädeln wird, hier werden wir uns Schritten kontrolliert und ggf. nachgehen.

- Bauteile auf richtige Position überprüfen.
- Bilden, Ecke, den Teilen Kontaktieren.

Das Mainboard sollte jetzt ungefähr so aussehen (ohne gestrichte Baugruppen und Kits):

Mainboard Lötseite / Rückseite

Mainboard Bestückungsseite ohne Frontpanel

Mainboard Bestückungsseite ohne Frontpanel (nur Musterversion)

23) Inbetriebnahme / Funktionstest

Als nächstes kommt der kurze Funktionstest:

- USB-B Kabel an den Mainboard und Teensy anbringen.
- **SY PWR** betätigen, **ON** (→ LED 40 leuchtet)
- **S1 PWR** betätigen, **OFF** (→ LED 40 leuchtet nicht) **NICHT**

Wenn das erfolgreich ist, die Spannung **5V ON** mit einem Multimeter an den Messpunkten +5V VCC5 und GND nachmessen. Die Höhe der Spannung ist abhängig von der USB-Schnittstelle des PCs, Mac's oder USB-Hubs. Die Spannung sollte sich zwischen 4,8V und 5,2V liegen.

Wir haben zum Ausleihkennzeichnung bereits unser Testprogramm auf den Teensy geflasht. (das gilt nur für Kunden, die das DIY-Kit/Upgrade-Kit gekauft haben!)

Ist der USB-Anschluss an einem PC, sollte das „Betriebssystem" automatisch erkannt und installiert werden. Das ist auch mit jedem Betriebssystem **(Win,8, Linux und Mac)** der Fall.

Ist der USB-Anschluss an einem Mac, sollte das „Betriebssystem" automatisch erkannt und installiert werden. Das ist auch mit jedem Betriebssystem **(Win,8, Linux und Mac)** der Fall.

- Jetzt S1+S3, LED LINKS, S2 (BETRIEB), und S5 (GATE/TRIGGER) mit dem Finger drücken.
- Die Pins der 6 LEDs müssen dann leuchten/blinken, die gehen dann leichte in die gewählten Tastenplatz!
- Ist das kapitulte TLF TFT-Touchdisplay auf der Timetable verstellig, aber mit Druck in die Input. Standardmäßig 2112 drücken und mit dem Sonstauftragsmaskem Wert Nichtschalten.
- Ist das kapitulte TLF TFT-Touchdisplay auf der Timetable verstellig, aber mit Druck in die Input. Standardmäßig 2112 drücken und mit dem Sonstauftragsmaskem Wert Nichtschalten.
- Teensy 4.1 - Wenn das erfolgreich ist, kann man eine PCPAIN-Datei laden, Kopieren Sie die Datei **CUSTOM.txt** auf die SD-Karte, oder kopieren Sie die Demo-Dateien von **ladeton/SD/CUSTOM** in den Ordner **CUSTOM** auf der Micro-SD-Karte.
- Jetzt den seitlichen Schalter wieder auf **S1 PWR_ON**! Wenn alles **richtig ist,** sollte das MAXPANEL V5 mit dem Monitorprogramm hoch und der LCD-Text der 5 LED-Tasten beide PCB-Schalter, die LEDs MIDI IN/OUT nacheinander aufleuchten, und Sie ist dem Bedienmenüseite Sie begrüßen. Schalten Sie den MIDI-Keyboard an MIDI IN Typ A oder B (oder verwenden Sie die virtuelle Touch-Tastatur um die Funktionen zu testen.

Hinweis: Auf der Demo sind noch keine Audiodateien vorhanden!

Erste Schritte während des Bootvorgangs nach S1-PWR „ON":

Bootvorgang mit LED Test und nach Startbildschirm (Bedienung mögl.Verfügbar!)

Es ist fast geschafft!

- den seitlichen Schalter wieder auf **S1-PWR „OFF"**
- Den SSD (ACHTUNG!), den Headphone-Amp und USB-Hub/USB-Host, 1:4 USB einbauen in die vorgesehenen Buchsenleisten stecken.

Hinweis zum USB Frontpanelmontiert 10Mbit:
Das Frontpanel wird darauf nicht mehr benötigt und auch in der aktuellen Version nicht unterstützt. Die dafür vorgesehene Buchsenleisten U4,A7 ist bei Lieferung enthalten und sollte **NUR** eingelötet werden, wenn keine **MIDI-to-CV/ oder MIDIAL-USB Broadcast-Option installiert werden soll.**
Bitte nicht die Buchsenleisten U4,A7 einlöten, wenn Sie keine Broadcast-Option installieren und ihren Ihren von Buchsenleisten nachgerüstet werden.

- Jetzt den seitlichen Schalter auf **S1-PWR „ON"** und den schwarzen Schalter **S2 USB PWR „ON"**.
- Wenn alles **richtig ist,** sollte das MAXPANEL V5 mit dem Monitorprogramm hoch und der LCD-Text der 5 LED-Tasten beide, das wenn entwickelt für viele Anwendungen sein, aber der USB-Host ist eingeschaltet die Sicherung und 2 Pins und 5 auf den Frontseite des Mainboards befindlichen USB-A-Ports auf dem Phasenanzeige USB-HOST Sie eine **MIDI-to-CV oder MIDIAL-USB Broadcast-Option** hier sind, Anschlussadapter für einen USB-A-Port bei. Eine eingehte Alternative ist der USB-Adapter von pjrc.com siehe **Anhang A.)**
- Auf dem Mainboard die **S2 USB PWR „ON"** und den roten Schalter **S1 PWR „ON"** betätigen. Wenn alles **richtig ist,** sollte das MAXPANEL V5 mit dem Monitorprogramm hoch und der LCD-Text der 5 LED-Tasten beide PCB-Schalter, die LEDs MIDI IN/OUT nacheinander aufleuchten, und Sie ist dem Bedienmenüseite Sie begrüßen. Schalten Sie den MIDI-Keyboard an MIDI IN Typ A oder B (oder verwenden Sie die virtuelle Touch-Tastatur um die Funktionen zu testen.

Hinweis: Auf der Demo sind noch keine Audiodateien vorhanden!

Erste Schritte während des Bootvorgangs nach S1-PWR „ON":

Bootvorgang mit LED Test und nach Startbildschirm (Bedienung mögl.Verfügbar!)

7) Testumgebung mit 4 Microboard / USB Geräten / Midi CC-Fader V3

Ein kaum sogenannter Kurzbeitrag gestern ...

Tastaturgroßes Mini MPC mini 2018 über USB-AUTORUN-BIN/LAN und 10 Modulen MAXIPANEL V2 AMS – 3x **MIDI PADDER V1** (Spiel Dir Deine Lieblingsmelodien auf Knopfdruck) 3x **MIDI PADDER V2** (Spiel Dir Deine Lieblingsmelodien auf Knopfdruck) 3x **MIDI PADDER V3** (Spiel Dir Deine Lieblingsmelodien auf Knopfdruck) 1x **LED CHASER V1** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V2** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V3** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V4** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V5** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V6** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V7** (Lauflicht) 1x **LED CHASER V8** (Lauflicht) 1x **LED CHASER

JP2	NO_CLICK	THUMBWHEEL
JP3	7x JUMPER 1x3	7x JUMPER 1x3 LONG PITCH 2.54MM HEADER 3pol
JP4	SMD 2X5 LOC	LOW PROFILE FEMALE HEADER 5pol
JP6	JUMP_OUTPUT 1/5	LOW PROFILE FEMALE HEADER 5pol
JP8	CLK	LONG PIN HEADER 1x4pol 14mm
JUMPER	7x JUMPER 2pol	7x JUMPER 2pol
KACB_RGB_ENC_L	22mm KNOB-ENC-L	22mm KNOB-ENC-L
KACB_RGB_ENC_R	22mm KNOB-ENC-R	22mm KNOB-ENC-R
KEY	VENT	Vent Mushroom Filters Inductor Type
LED1_7_STANDOFF	7x_LED3mm-STANDOFF_vSolderm	7x_LED3mm-STANDOFF_vSolderm (5013S1017)
LED10-5V3	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LED2PWR 5V	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LED3PWR 5V	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LED3WHEELDOT	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LED5VCLOCK_OUT	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LED5VSUSAN IN	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LED5VSUSAN-IN	5mm_red_low_current	5mm_red_low_current
LINE-OUT_2	MOJPI:BNA3602	Black Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks
LINE-OUT_R	MOJPI:BNA3602	Black Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks
LINE-OUT_ST	MOJPI:JPA4 STEREO	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
LOGO1	NO_PB_LOGO	Lead Free (No Pb) Logo
LOGO2	ROHS_LOGO	Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Logo
LOGO3	NO_PB_LOGO	Lead Free (No Pb) Logo
LOGO4	ROHS_LOGO	Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Logo
MAGNETIC-CAPSLOCK	PHOTOTRANSISTOR	SMD LED and Photodiode
MICRO-SD-CARD-HOLDER	MICRO-SD-CARD-HOLDER	MICRO SD CARD Reader (Manual Insert) thonk.co.uk
MIDI-IN_TYP_B	MOJPI:DIN5-MIDI	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
MIDI-IN_TYP_B	MOJPI:JPA4 STEREO	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
MIDI-OUT_TYP_A	MOJPI:DIN5-MIDI	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
MIDI-OUT_TYP_B	MOJPI:JPA4 STEREO	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
PCB_FRONTPANEL	1Fu-mk2-1.6t-JS20	PCB_FRONTPANEL 1Fu-mk2-1.6t-JS20
PCB_MAINBOARD	U3-RS-6x1-12-07-2020	PCB_MAINBOARD U3-RS-6x1-12-07-2020
R1	680R	RESISTOR, European symbol
R10	680R	RESISTOR, European symbol
R11	100R	RESISTOR, European symbol
R12	10K	RESISTOR, European symbol
R13	10K	RESISTOR, European symbol
R14	10K	RESISTOR, European symbol
R15	10K	RESISTOR, European symbol
R16	10K	RESISTOR, European symbol
R17	10K	RESISTOR, European symbol
R18	10K	RESISTOR, European symbol
R19	10K	RESISTOR, European symbol
R2	680R	RESISTOR, European symbol
R20	10K	RESISTOR, European symbol
R21	10K	RESISTOR, European symbol
R22	10K	RESISTOR, European symbol
R23	10K	RESISTOR, European symbol
R24	10K	RESISTOR, European symbol
R25	10K	RESISTOR, European symbol
R26	620R	RESISTOR, European symbol
R27	10K	RESISTOR, European symbol
R28	10K	RESISTOR, European symbol
R29	10K	RESISTOR, European symbol
R3	680R	RESISTOR, European symbol
R30	10K	RESISTOR, European symbol
R31	470Ω	RESISTOR, European symbol
R32	470Ω	RESISTOR, European symbol
R33	470Ω	RESISTOR, European symbol
R34	27K	RESISTOR, European symbol
R36	150R	RESISTOR, European symbol
R37	4K7	RESISTOR, European symbol
R38	4K7	RESISTOR, European symbol
R4	1K	RESISTOR, European symbol
R40	910R	RESISTOR, European symbol
R41	680R	RESISTOR, European symbol
R42	680R	RESISTOR, European symbol
R43	680R	RESISTOR, European symbol
R44	680R	RESISTOR, European symbol
R45	680R	RESISTOR, European symbol
R46	680R	RESISTOR, European symbol
R47	680R	RESISTOR, European symbol
R48	680R	RESISTOR, European symbol
R49	1K8	RESISTOR, European symbol
R5	47K	RESISTOR, European symbol
R50	680R	RESISTOR, European symbol
R51	1K	RESISTOR, European symbol
R6	47K	RESISTOR, European symbol
R7	220R	RESISTOR, European symbol
R8	470R	RESISTOR, European symbol
R9	1K	RESISTOR, European symbol
RGB_ENC_L	PEL12T-4025T-S1024	Illuminated Rotary Encoder w/ RGB LED and detect switch
RGB_ENC_R	PEL12T-4025T-S1024	Illuminated Rotary Encoder w/ RGB LED and detect switch
RN1	10K	SIL RESISTOR 9-pin
RN2	10K	SIL RESISTOR 9-pin
RN3,4	10K	SIL RESISTOR 9-pin
S1	DPDT Latching Push Button WHITE	DPDT Latching Push Button WHITE thonk.co.uk
S10_BUTTON_A	LED_RED	LED_RED thonk.co.uk
S11_BUTTON_B	LED_GREEN	LED_GREEN thonk.co.uk
S2	DPDT Momentary Push Button RED	DPDT Momentary Push Button RED thonk.co.uk
S3	DPDT Latching Push Button BLACK	DPDT Latching Push Button BLACK thonk.co.uk
S4_BUTTON_UP	LED_WHITE	LED_WHITE thonk.co.uk
S5_BUTTON_DOWN	LED_WHITE	LED_WHITE thonk.co.uk
S6_BUTTON_LEFT	LED_WHITE	LED_WHITE thonk.co.uk
S7_BUTTON_RIGHT	LED_WHITE	LED_WHITE thonk.co.uk
S8_BUTTON_SEL	LED_YELLOW	LED_YELLOW thonk.co.uk
S9_BUTTON_START	LED_BLUE	LED_BLUE thonk.co.uk
SPDIF_OUT_TXS	MOJPI:JPA4 STEREO	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
SUSTAIN_INPUT	MOJPI:JPA4 STEREO	Green Thumbscrew 6mm 4.5mm Audio Jacks (PJ366ST)
U1	TDS5010Y with PSRAM 2x 8MB	TDS5010Y with PSRAM 2x 8MB
U10	AD856	General Purpose 8-Pin Photodarlington Optocouplers
U12	AD856	General Purpose 8-Pin Photodarlington Optocouplers
U2	TRACO TBA1-0511	DC/DC CONVERTER 5V 1W
U3-4_TFT_TOUCH	TFT_TOUCH_CAP_3.2-inch	TFT_TOUCH_CAPACITIVE_3.2-inch
U5	74HC14	Hex schmitt-trigger INVERTER
U5-61	6pol	Vertical Top Entry USB Connector KU2B-S Series
U5-A2	8pol	LOW PROFILE FEMALE HEADER 8pol
U5-A7	10BASE	LOW PROFILE FEMALE HEADER 8pol
U7	MCP3207TSP	MCP3207TSP 16pol 12 - LCC
U8	1337HCT148	Hex schmitt-trigger INVERTER
V1	USB1	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V10	SCLR	PIN HEADER 100pl M JST S2B-PH-SM3-TB
V12	ST-L	FEMALE HEADER 3pol
V14	BUFFPEDAL	FEMALE HEADER 3pol
V15	VOL.PEDAL	FEMALE HEADER 3pol
V16	USB1	Vertical Top Entry USB Connector KU2B-S Series
V2	USB1-2	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V3	USB2	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V4	USB2	Vertical Top Entry USB Connector KU2B-S Series
V5	USB3	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V6	USB3	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V7	USB4	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V8	USB4	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
V9	USB5	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
W1	USB5	2 Pin - 2mm Dual Row Single Male, Vertical TH HDR
W2	USB-A1	PIN HEADER 1x4pol
W3	USB-A1ST	PIN HEADER 1x4pol
W4	USB	USB Bulgin Receptacle Vertical, 4 Position, TH?
W5	USB	USB Bulgin Receptacle Vertical, 4 Position, TH?
W6	USB-A-SLOT	PIN HEADER 1x4pol
X1	USB-A-SLOT	USB Bulgin Receptacle Vertical, 4 Position, TH?
X2	VCC Breakout	FEMALE HEADER 2x8pol

Die Liste ist fortsetzbar.

Generated by [wpDevArt Tables](https://wpdevart.com/wordpress-tables-plugin/)

36) Anhang F. Änderungen:

PCB Version V3-RA-v366 vom 07.06.2025 / NAVIPANEL V3-v31 vom 25.01.2025.

Changelog ab 06.03.2025 bis 15.04.2025:

- neuen 3D-Gehäuse Design mit Mark Kustowski für FRONTPANEL V3 Eurorack
- Einbau von 7x 3mm Blue LED für Status Anzeige (Anschlussleitungen mit Stecker optional)
- 2x Line-Out 6.3mm Buchse, 2x Kopfhörer 6.3mm Buchse, INPUT Volume Gain Control Voltage 0.5V bis 5.12V RANGE (New option)
- Systemoptionen: PARTY DJ (CLOCK) & endless
- USB Host (5V) Ausl. im Frontpanel auf USB-A3 im Frontpanel gelegen (ist ein Ausl. Steckdosen auf der Leiterplatte vorgesehen.
- KI2 Potentiometer (Sampling) für den Analog Input A1 integriert (New option)
- Neue Funktion: Sampling Input Signal (Line-In) Sampling Funktion (Sampleverzögerungszeit) auf Host, 5 VOC (New option)
- USB C Ladet und Spannungsversorgungsbuchse (New option), Link zum Produkt: https://www.amazon.de/dp/B0CMDRTTWP?ref=ppx_pop_mob_ap_share&th=1 (New option)
- 12 Quik Stecker für externe +5V/GND Input- Anzeige für USB-C Powermodul verteilt.
- MIDI Out Typ A und Typ B Buchsen auf ZTAR gelötet (New option)
- MIDI Out Typ A und Typ B Buchsen auf PCB platziert (Front)

36) Anhang F. Änderungen:

Main-PCB Version V3-RS-v326 vom 16.05.2025 / NAVIPANEL V3-v48 vom 21.05.2025.

Changelog ab 16.05.2025 bis 02.07.2025:

- neuen 3D-Gehäuse Design mit Mark Kustowski für FRONTPANEL V3 Eurorack
- 6D-Daten Gehäuse SOTE für NAVIPANEL V3 (Kunststoffrahmen.stl) (Preis Version 4/4 MIDI to CV Integriert)
- Buchsen und Steckerleisten für die externen Erweiterungen **MIDI to CV** und **PEDAL-USB**
- Integration von 2x CLOCK-IN und CLOCK-OUT mit Optokoppler für galvanischen Trennung und Pegelanpassung
- Systemoptionen: PARTY DJ (CLOCK) & endless
- 22 Stk von 47Ω/0,1W auf 220Ω/0,1W reduziert
- Von 3.3mm TRITRO Buchsen auf „Stereo" (grün) bis auf LINE OUT (schwarz) 6.3 mm L eingebaut

37) Anhang F. Änderungen:

Main-PCB Version V3-RS-v341 vom 02.07.2025 / NAVIPANEL V3-v49 vom 21.05.2025.

Changelog ab 02.07.2025 bis 21.08.2025:

- 3 Stück 3mm Befestigungsdurchgriff für die optionalen Erweiterungsplatinen **MIDI to CV** und **PEDAL-USB**
- Spannungsquellen – Leiterbahn für 5V VDD für Optokoppler gelöscht
- Dimensionierung eine Widerstandes R1=R40 für Buffer LEDs anhand der MIDI gelöscht
- 6D-Daten Gehäuse SOTE für NAVIPANEL
- 6U PBF: 100 Nietmuttern von der Lötseite auf Bestückungsseite gedreht - Platzproblem mit ZIF-VOCODER Stecker
- CV/A für 0,05 Input den Widerstand R44 von 1K0,1% auf 910R0,1% abgeändert
- Innerhalb 6.2 100µH entfernt (SMD Ind. - ?

38) Anhang F. Änderungen:

Main-PCB Version V3-RS-v362 vom 14.08.2025 / NAVIPANEL V3-RS3-v53 vom 14.09.2025.

- Bei R1 und J3,7 in Footprint gedreht
- Stückliste als Unterseiten für Bauteile die zum Lötfertigung gehören, sich aber nicht unmittelbar auf der PCBs befinden

musikmodule
MODULE · SOUNDS · PCB · PANELS

LIEFERUNG | DANLIEGEN

Alle Preise in Euro inkl. ust.-ind. zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Versandkosten: Versandkosten innerhalb DE 20,00€ versandkostenfrei ab 200,00€ Bestellwert. Versandkosten innerhalb Europa 30,00€ versandkostenfrei ab 300,00€ Bestellwert. Nur solange der Vorrat reicht. Unser Lieferzeitziel ist derzeit Deutschland, Österreich und ausgewählte EU-Länder innerhalb von 3-5 Werktagen nach Auftragseingang. Die ausgenommenen Preise entsprechen den niedrigsten Preisen in unserem Shop.

Letzte Änderung: 28.08.2025

ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN

NAVIGATION

- Home
- Blog
- Shop
- Mein Konto
- Warenkorb
- Kasse
- Versandarten
- Impressum
- Datenschutzerklärung
- Kontakt mit Steuerberater
- Über musikmodule

DOWNLOADS / LINKS

- Alle Downloads
- Instrumenten Links
- Skandinavisch Nähmaschinen Service
- Skandinavisch Nähmaschinen Service
- Skandinavisch Nähmaschinen Service